


Brugervejledning Lux

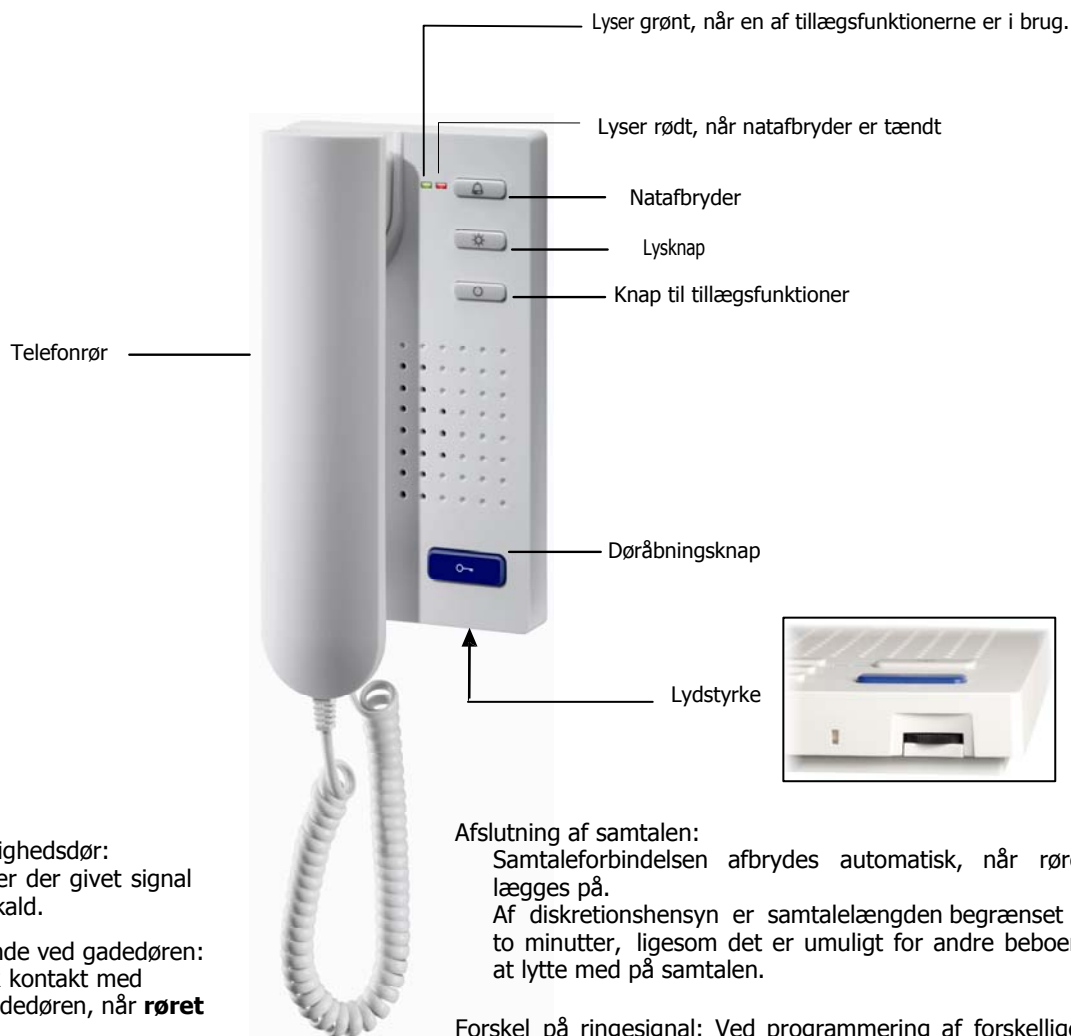

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er et døropkald.

Samtale med vedkommende ved gadedøren:

Der opnås automatisk kontakt med vedkommende ved gadedøren, når **røret** løftes.

Ændring af samtale-/ringetonevolumen:

Lydstyrken på samtalen kan ændres ved at justere på den lille drejeknap på undersiden af hustelefonen, mens en samtale er i gang.

Lydstyrken på ringetonen kan ændres ved at justere på den samme drejeknap, mens der ikke er en samtale er i gang, eller mens den ringer.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke, når røret løftes.

Trappelys:

Lyset tændes ved at trykke på **lysknappen**.

Døråbning:

Døren åbnes ved et kort tryk på **døråbningsknappen**.

Afslutning af samtalen:

Samtaleforbindelsen afbrydes automatisk, når røret lægges på.

Af diskretionshensyn er samtalelængden begrænset til to minutter, ligesom det er umuligt for andre beboere at lytte med på samtalen.

Forskel på ringesignal: Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald.

Valg af ringesignal (melodi)

1. For at starte programmeringen: Tryk på **natafbryderknappen** i 8 sek. indtil der lyder en kort kvitteringstone – slip knappen.

2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller lejlighedsdør ved at trykke på **døråbnings-** eller **lysknappen** - se nedenfor.

- fra gadedør

Tryk på **døråbningsknappen** flere gange, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

- fra lejlighedsdør

Tryk på **lysknappen** flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.